Corflex

PORTES ACCORDÉON

Manuel d'entretien et d'utilisation

Séries 1500, 2000, 3100, 3500, 3900, 4000, 4100, 4500

10 rue Poissant (Québec) J5B 2J1
T: 450.444.2422 F: 450.444.2441
1 877.410.2422 info@corflex.ca
www.corflex.ca

Portes accordéon

Corflex

Séries 1500, 2000, 3100, 3500, 3900, 4000, 4100, 4500

- *Modèles suspendus*
- *Déploiement/remisage manuel*
- *Hauteur maximale de 5 182mm (17' 0")*

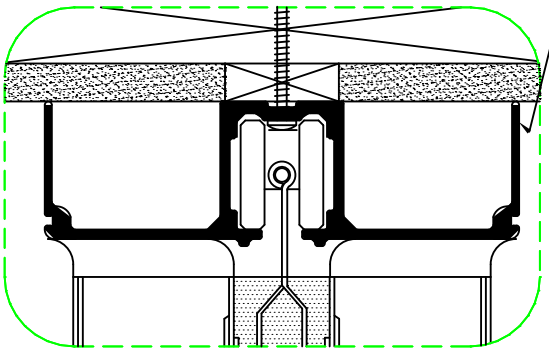

Rail 18 optionel

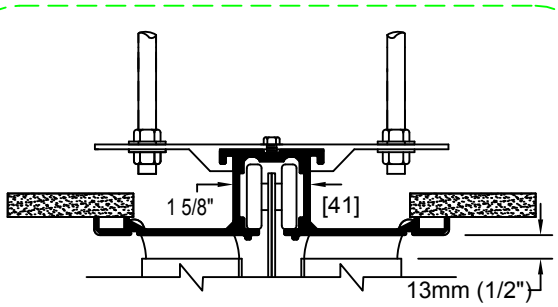

Rail 15 optionel

Construction 5 plis

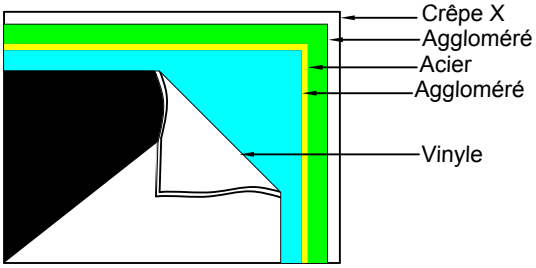

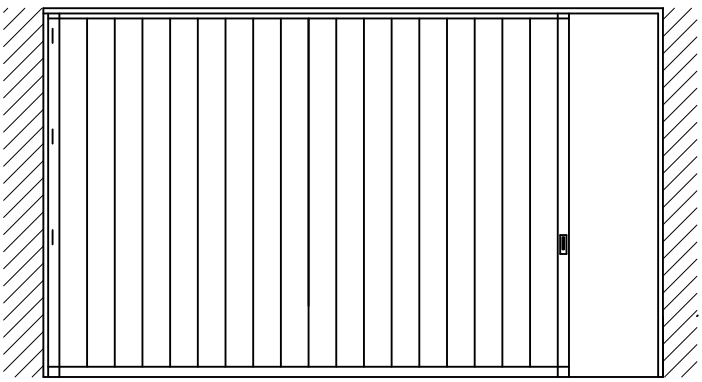

Entassement : 160mm par mètre linéaire (1.9" par pied linéaire) d'ouverture, plus 76 mm (3") par poteau. Ajouter 30% si les portes sont revêtues de tapis.

Élévation

Coupe Horizontale

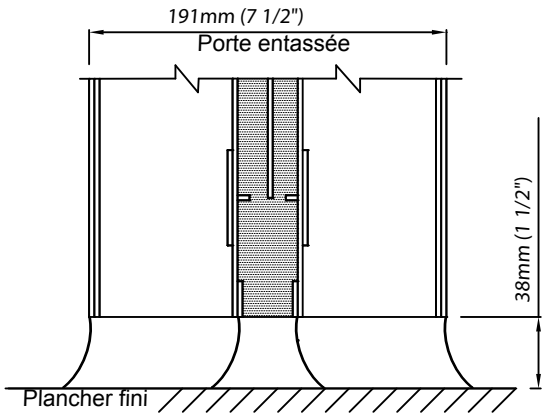

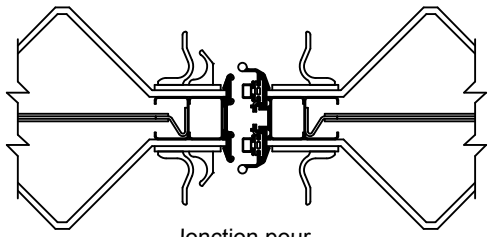

Jonction pour paire de portes

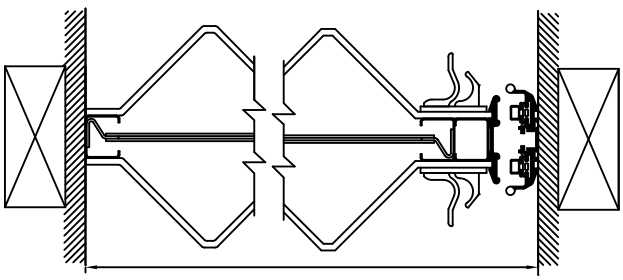

Largeur de l'ouverture

GUIDE D'ENTRETIEN ET D'OPÉRATION
Séries 1500, 2000, 3100, 3500, 3900, 4000, 4100, 4500

Rails, sous-rails et options

Rail nº 18 en aluminium trempé anodisé de qualité architecturale, doté de bordures de protection du plafond. Fixation directe au plafond fini. Pas de garniture auxiliaire requise.Disponible pour toutes les séries.

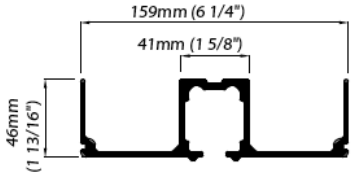

Rail nº 15 en aluminium trempé anodisé de qualité architecturale, doté de bordures de protection du plafond pour installation direct au béton sans support en bois. Disponible pour toutes les séries.

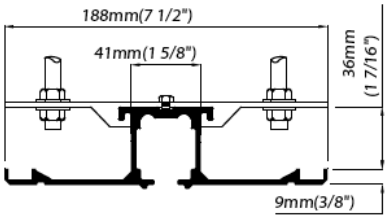

Rail nº 71 en aluminium trempé anodisé de qualité architecturale (installé en retrait seulement). Standard avec la série 3500 à 4400 et avec les portes 1500 ou 2000 de grande dimension.

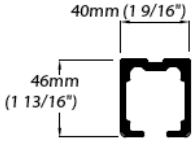

Rail nº 50 en aluminium trempé anodisé de qualité architecturale qui s'installe en retrait ou en surface. Standard avec les séries 1500, 2000 et 3100.

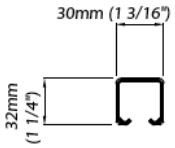

Entretien

Après l'installation, ce type de porte accordéon ne requiert que très peu d'entretien.

1. S'il advenait qu'une résistance se développe dans le rail pendant le déplacement de la porte, bien nettoyer l'intérieur des rebords inférieurs du rail avec un chiffon. Lorsque bien nettoyés, appliquer une petite quantité de graisse légère sur ces rebords, à l'intervalle, sur toute l'ouverture.

   Déplacer la porte avec l'ouverture pour distribuer la graisse uniformément sur toute la longueur du rail.

2. S'il s'avérait nécessaire de nettoyer le fini en vinyle, utiliser une brosse à poil doux avec de l'eau tiède et du savon. Éviter l'utilisation de produits chimiques ou détergents puissants.

   Voir la page suivante pour les instructions de nettoyage détaillées.

3. S'il advenait que certaines pièces nécessitent d'être remplacées, ou pour toutes autres informations, communiquer avec votre distributeur Corflex.

INSTRUCTION DE NETTOYAGE

Ces instructions servent de guide pour un nettoyage normal, faisant parti de l'entretien régulier. Utilisez toujours la méthode de nettoyage la plus douce pour commencer avant d'utiliser des produits nettoyants chimiques.

Vinyle

Les taches doivent être nettoyées le plus rapidement possible pour éviter la décoloration du revêtement. Ceci est d'autant plus important lorsque la tache contient des couleurs ou des solvants, tels que de l'encre, du rouge à lèvres, de l'huile et certaine nourriture.
NOTE : Si vous utilisez de l'alcool à friction, du peroxyde, de la térébenthine, un javellisant ménagé ou du kérosène, tester le produit sur une partie peu apparente du revêtement pour vérifier qu'il n'y ait pas d'effet sur la finition.
Sécher en absorbant la partie nettoyée sans la frotter.
NE JAMAIS MÉLANGER LES NETTOYANTS ENSEMBLE – DE VIOLENTES RÉACTIONS POURAIENT SURVENIR
Les revêtements en vinyle ne devraient pas être vaporisés avec des enduits protecteurs, tel que de la cire, car ils ont tendance à décolorer le revêtement et n'offrent que peu de protection.

Saleté

Les saletés communes peuvent être nettoyées avec un savon doux, de l'eau chaude, et si nécessaire, une brosse à poils fermes pour enlever la saleté des revêtements à motifs profonds. Nettoyer du bas de la porte vers le haut et rincer profondément avec de l'eau propre et une éponge aussi du bas vers le haut. Les motifs profonds nécessitent une attention particulière puisque la saleté peut s'y loger plus facilement. Sécher le revêtement avec un linge blanc doux ou une serviette. Dans le cas de taches plus tenaces à la surface, l'utilisation d'un détergent plus fort est recommandée mais en suivant attentivement les instructions du manufacturier.
Les laines d'acier ou abrasifs en poudre ne sont pas recommandés car ils peuvent endommagés le revêtement. NE PAS utiliser des solvants actifs tels que du dissolvant à ongle, goudron, insectes, etc. car ils enlèvent l'impression et/ou le revêtement de la porte accordéon.

Taches

Encre de stylo à bille :	Enlever immédiatement avec un linge humecté d'alcool à friction.
Gomme à mâcher, graisse :	En enlever autant que possible en grattant et ensuite passer légèrement avec un nettoyant au naphta pour enlever le résiduel (la gomme à mâcher s'enlèvera plus facilement si elle est frottée avec de la glace). Rincer avec de l'eau propre.
Crayons à mine et à colorier :	Enlever l'excédent de crayon à colorier en grattant et effacer les marques de crayon à mine. Nettoyer avec de l'alcool à friction.
Peinture ou émail :	Enlever immédiatement avec une éponge ou un linge humecté de kérosène, de térébenthine, de nettoyant au naphta ou de l'eau, tel qu'indiqué sur le contenant respectif. Nettoyer avec de l'eau et du savon doux. Rincer avec de l'eau propre.
Laque ou vernis :	Enlever immédiatement avec un linge sec en assurant de ne pas étendre la tache. Nettoyer rapidement avec de l'alcool à friction. Rincer avec de l'eau propre.
Goudron ou asphalte :	Enlever immédiatement avec un linge humecté de kérosène ou un nettoyant au naphta. Frotter doucement de la bordure de la tache vers le centre pour éviter de l'étendre. Rincer avec de l'eau propre.
Sang, urine :	Nettoyer immédiatement avec un savon fort.

Corflex
10 rue Poissant (Québec) J5B 2J1
T: 450.444.2422 F: 450.444.2441
1 877.410.2422 info@corflex.ca
www.corflex.ca